

perma STAR VARIO - Kurzanleitung

1. Festlegung der Montageart, Auswahl des Schmierstoffs, Spendezeit + Anschlussteile



Direkte Montage

Beispiele Lagerschmierung

Montagehalterung STAR Standard Duty 1-fach G1/4i (109663)

Reduzierstück

Schlauchanschluss G1/4a für Schlauch iØ 9,5 mm - steckbar (101554)

Stützkonsole STAR Gen 2.0 G1/4a x G1/4i (109420)

Schlauchanschluss G1/4a für Schlauch iØ 9,5 mm - steckbar (101554)

Heavy Duty Schlauch bis +100 °C aØ 16 mm x iØ 9,5 mm (101555)

Reduzierstück

Indirekte Montage → bei Vibrationen, begrenztem Einbauraum oder hohen Temperaturen an der Schmierstelle

Auswahl des geeigneten Schmierstoffs in der perma STAR VARIO LC Einheit
→ z. B. perma Multipurpose grease SF01


Ermittlung der Spendezeit
→ z. B. mit perma SELECT APP
(weitere Hinweise und eine Übersicht finden Sie in unserem Produktkatalog)

Mögliche Einbaulagen




* bei Verwendung der Schutzkappe nicht möglich


2. Vorbereitung der Schmierstelle

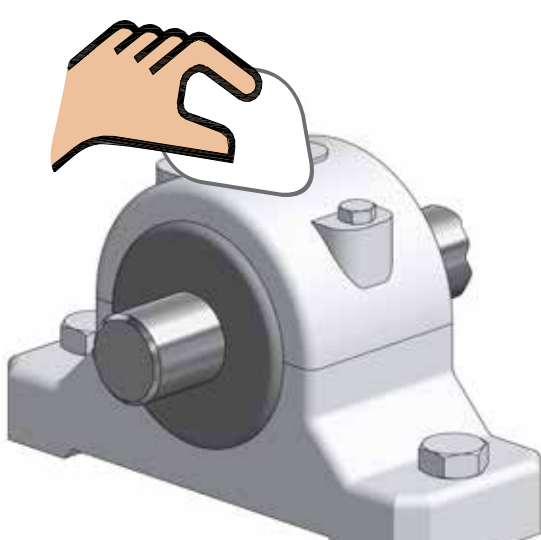


Reinigung der Schmierstelle

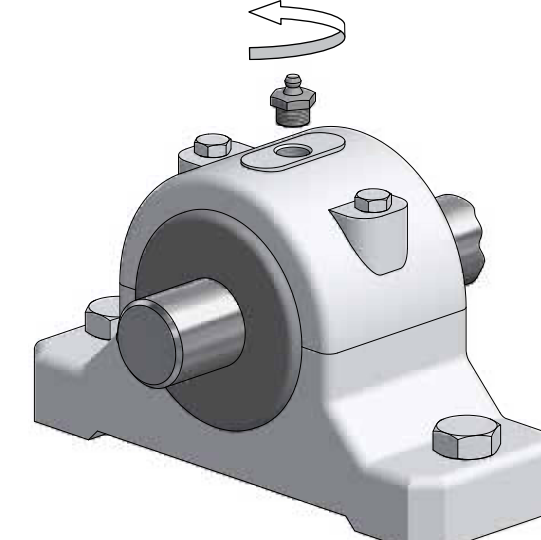


Schmiernippel entfernen

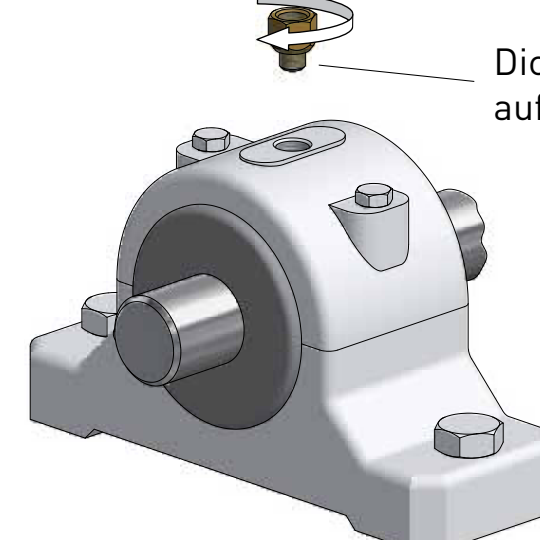


Dichtmittel auftragen

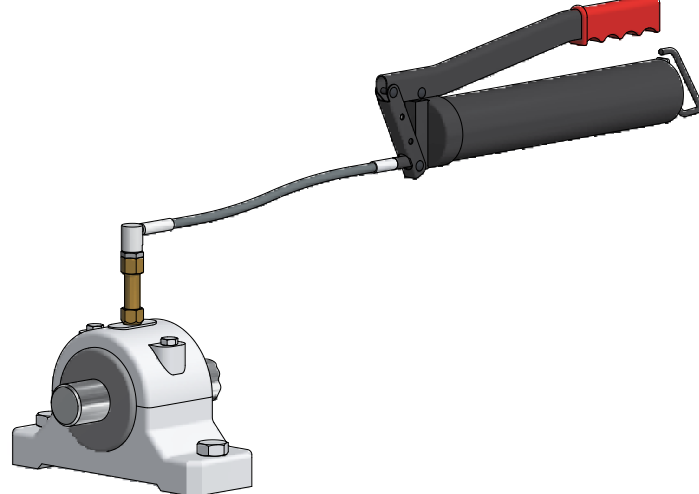

Bei direkter Montage
Schmierstelle mit allen Anschlussteilen vorschmieren
(gleichen Schmierstoff wie im Schmiersystem verwenden)

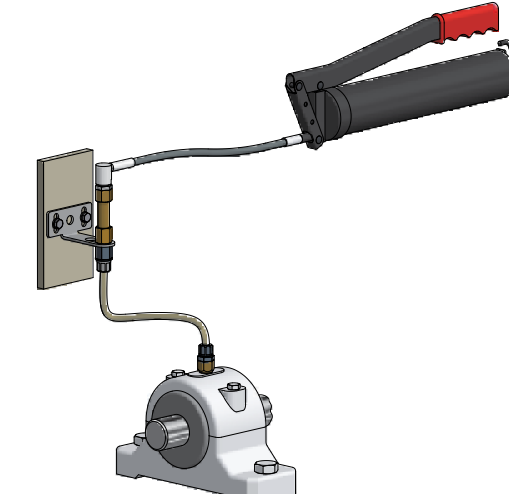

Bei indirekter Montage
Schmierstelle und Schlauchleitungen vorfüllen
(gleichen Schmierstoff wie im Schmiersystem verwenden)

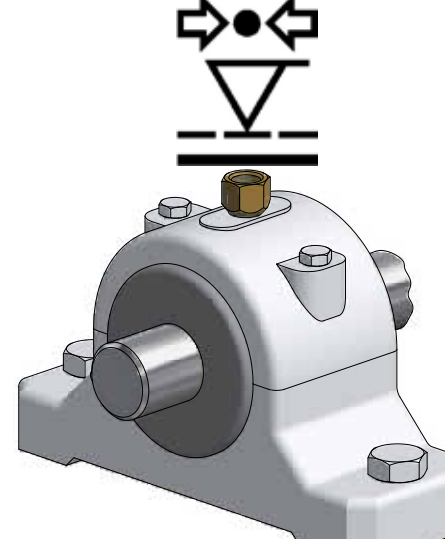


Druckprüfung: Schmierstelle / alle Anschlussteile
(weitere Hinweise siehe perma STAR VARIO Installationsleitfaden)


3. Aktivierung und Installation des Schmiersystems




Zusammenbau

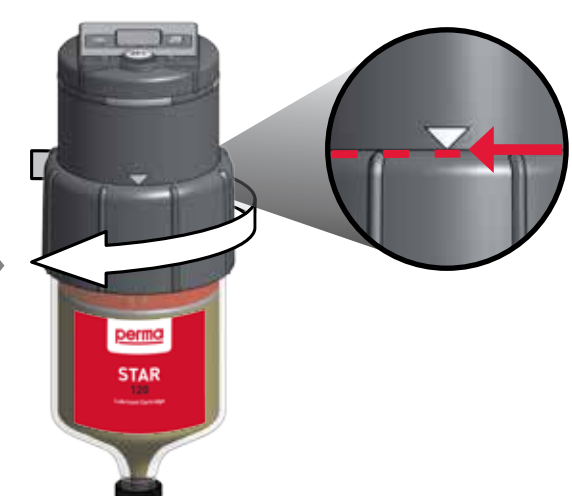


Gewinding drehen bis Markierung sichtbar

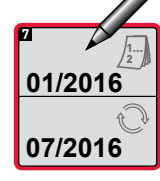

Aktivierungs- und Wechseldatum notieren

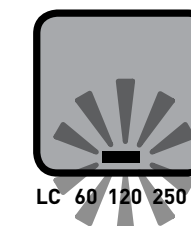


LC Einheit wählen
60, 120, 250 cm³

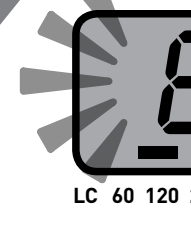

Spendezeit wählen
von 1 - 12 Monate



Verschlussstopfen entfernen

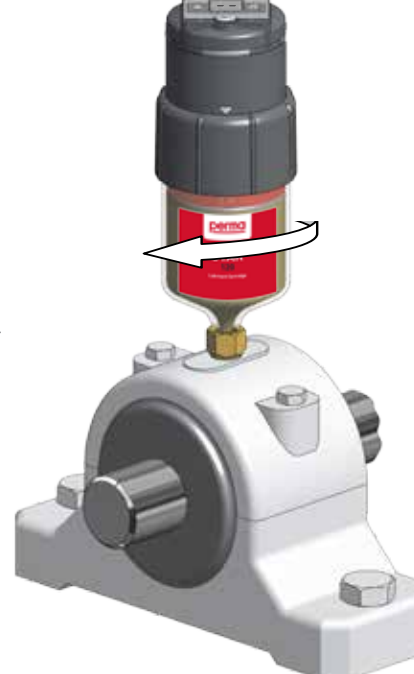

→ www.perma-tec.com